


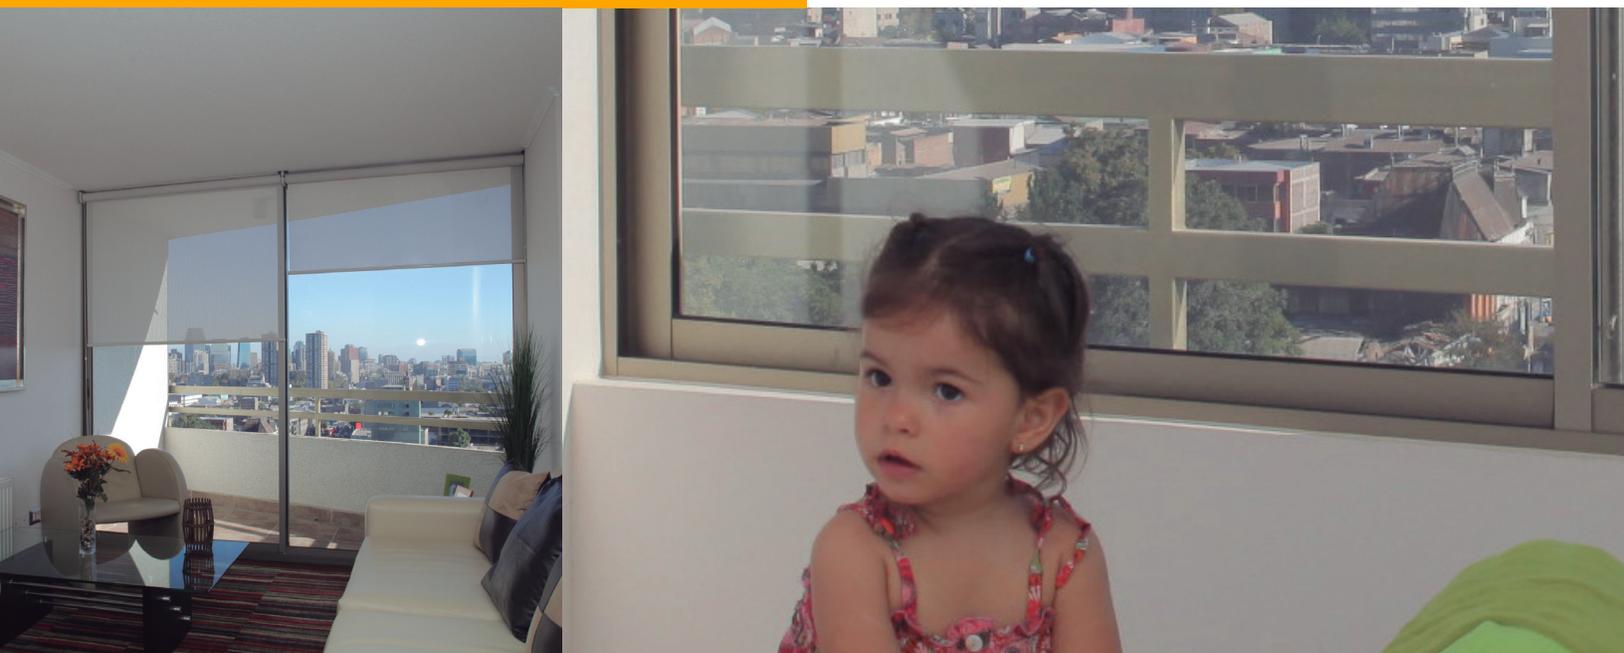

# Wintec

## VENTANAS




ventana corredera

# select

- Dos hojas móviles con cierre de seguridad
- Empaquetadura de sello en riel inferior para alta hermeticidad
- Uniones de perfiles de marco reforzadas
- Mayor hermeticidad perimetral
- Rodamientos de alta duración
- Perfiles más resistentes



CERTIFICACIÓN  
DE DESEMPEÑO

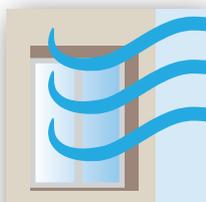

**NCH 523**  
RESISTENCIA AL VIENTO



**NCH 523**  
ESTANQUIDAD AL AGUA



**NCH 135-3**  
ESPESOR DE CRISTAL

COLORES




La garantía Wintec sólo cubre perfiles y cristales. No incluye daños por transporte, ni daños o defectos producidos por uso, manipulación o instalación inadecuada de dichas ventanas, sus perfiles y cristales. Asimismo, se excluyen de esta garantía los daños que puedan ocasionar productos corrosivos o abrasivos utilizados en la limpieza de las ventanas.

Av. Aeropuerto 620, Quilicura, Santiago  
☎ (56 2) 2757 9100 📠 (56 2) 2757 9105  
✉ wintec@wintec.cl  
[www.wintec.cl](http://www.wintec.cl)




# Wintec


## ¿CÓMO INSTALO LA VENTANA CORREDERA SELECT ?

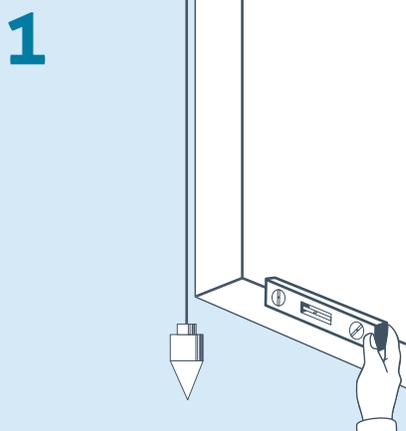


**1**  
**IMPORTANTE:** Asegúrese de que el rasgo se encuentre bien aplomado y nivelado antes de instalar su ventana.

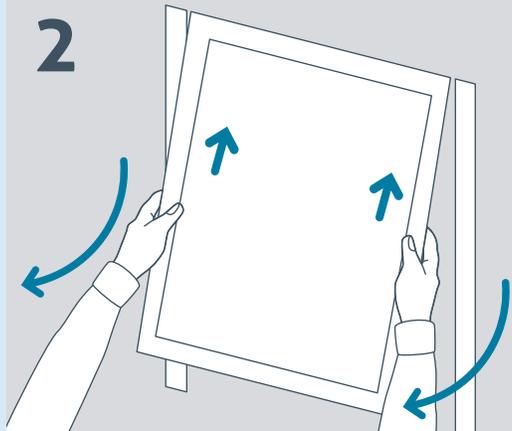


**2**  
**SACAR HOJAS:** levante levemente con ambas manos la hoja de la ventana, cuando la hoja se encuentre arriba y descalzada del riel inferior, incline hacia su cuerpo y retírela del marco.

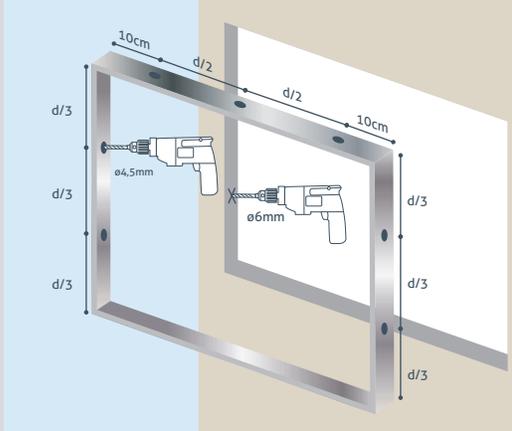


**3**  
**COLOQUE EL MARCO:** Márquelo previamente y perfórelo utilizando broca de 4,5mm., según esquema. Para perforar el vano utilice broca de concreto de 6mm. El marco debe entrar libremente.

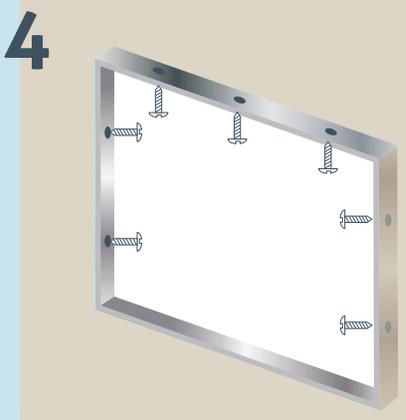

**4**  
Atornille según lo perforado (incluye golilla de sello). Entre rasgo y marco mayores a 3mm. colocar tacos de separación plásticos. **En ningún caso recorte los perfiles.**

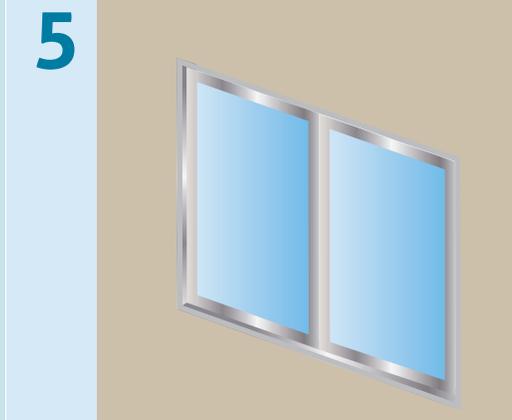

**5**  
**COLOCAR HOJAS:** Siga pasos 2 (calce en riel superior) y 1 (alinee con riel inferior y baje). Cierre la ventana, verifique que los perfiles centrales estén alineados. Si no, golpee suavemente la esquina de la diagonal mayor.

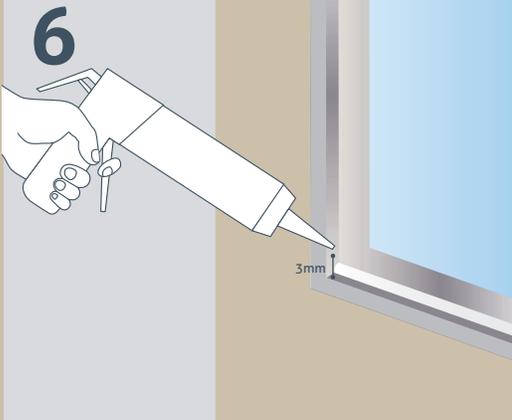

**6**  
**SELLADO:** Aplique silicona al interior y exterior del marco, con un cordón de 3mm. Si posteriormente se estuca y pinta el rasgo, proteger el cristal y aluminio con vaselina.

### HERRAMIENTAS




Plomo




Taladro



Desatornillador

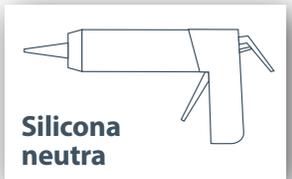


Silicona neutra

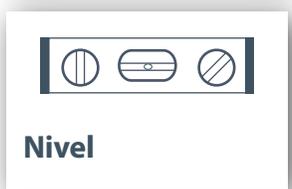

Nivel



Brocas

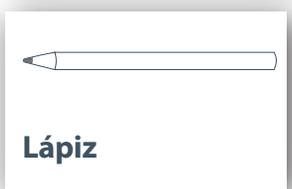

Lápiz

Wintec S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y características del producto sin previo aviso.