


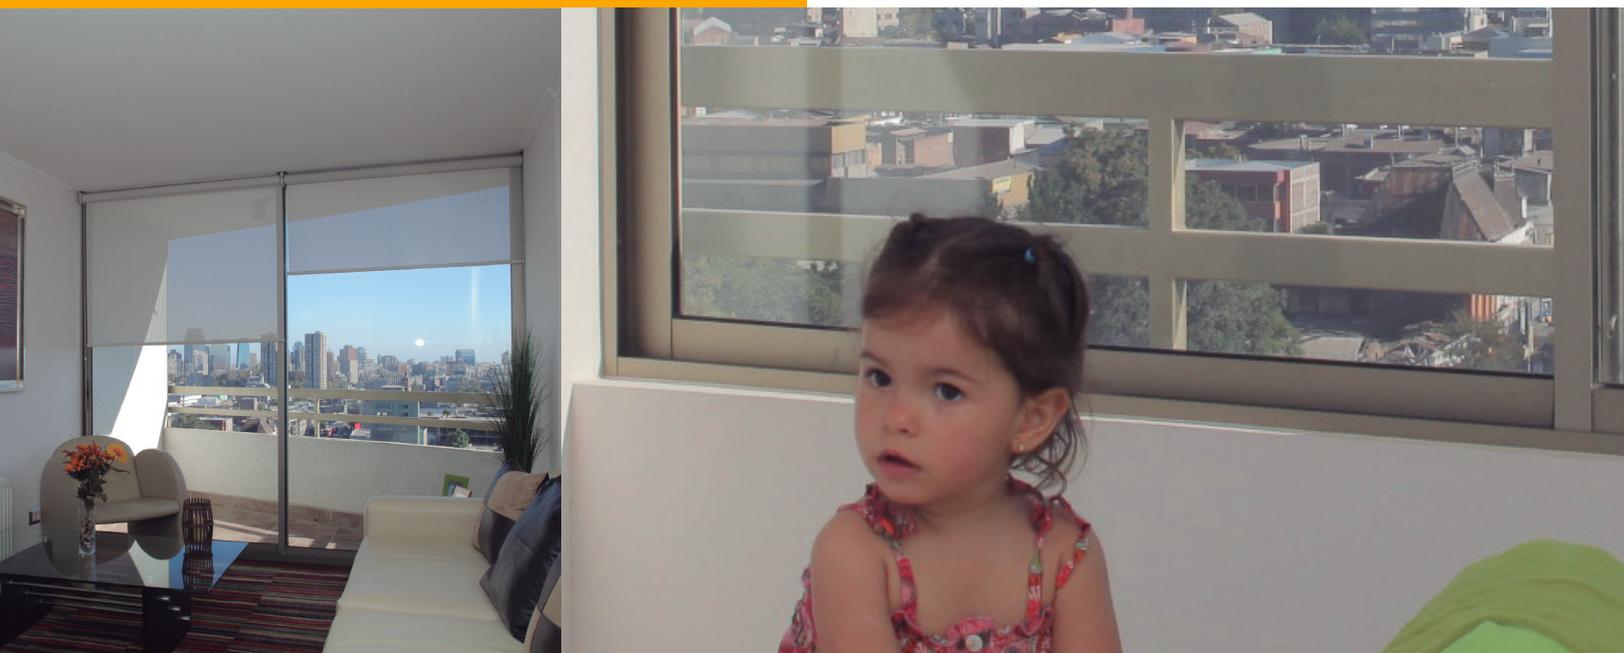

# Wintec

## VENTANAS



ventana corredera

# select termopanel

- Dos hojas móviles con cierre de seguridad
- Empaquetadura de sello en riel inferior para alta hermeticidad
- Uniones de perfiles de marco reforzadas
- Mayor hermeticidad perimetral
- Rodamientos de alta duración
- Perfiles más resistentes
- Ahorro de energía y calefacción
- Aislamiento térmico y acústico



CERTIFICACIÓN  
DE DESEMPEÑO



COLORES




La garantía Wintec sólo cubre perfiles y cristales. No incluye daños por transporte, ni daños o defectos producidos por uso, manipulación o instalación inadecuada de dichas ventanas, sus perfiles y cristales. Asimismo, se excluyen de esta garantía los daños que puedan ocasionar productos corrosivos o abrasivos utilizados en la limpieza de las ventanas.

Av. Aeropuerto 620, Quilicura, Santiago  
☎ (56 2) 2757 9100 📠 (56 2) 2757 9105  
✉ [wintec@wintec.cl](mailto:wintec@wintec.cl)  
[www.wintec.cl](http://www.wintec.cl)




# WINTEC


## ¿CÓMO INSTALO LA VENTANA TERMOPANEL SELECT ?

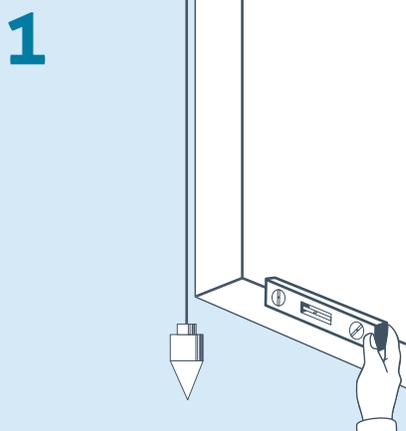


**1**  
**IMPORTANTE:** Asegúrese de que el rasgo se encuentre bien aplomado y nivelado antes de instalar su ventana.

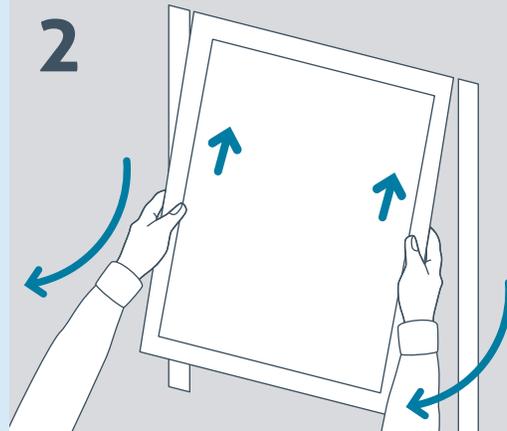


**2**  
**SACAR HOJAS:** levante levemente con ambas manos la hoja de la ventana, cuando la hoja se encuentre arriba y descalzada del riel inferior, incline hacia su cuerpo y retírela del marco.

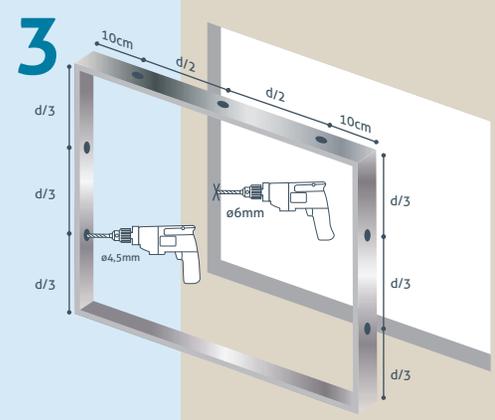


**3**  
**COLOQUE EL MARCO:** Márquelo previamente y perfórelo utilizando broca de 4,5mm., según esquema. Para perforar el vano utilice broca de concreto de 6mm. El marco debe entrar libremente.

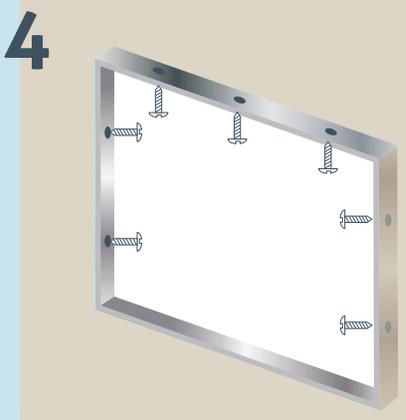

**4**  
Atornille según lo perforado (incluye golilla de sello). Entre rasgo y marco mayores a 3mm. colocar tacos de separación plásticos. **En ningún caso recorte los perfiles.**

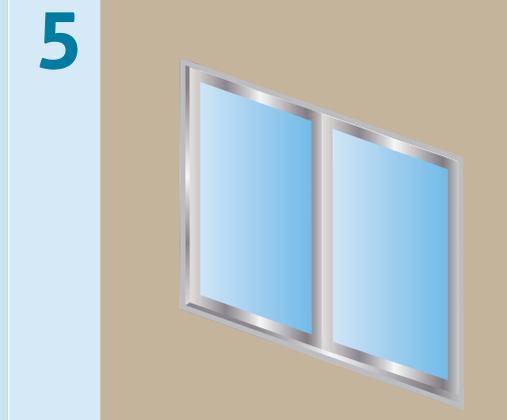

**5**  
**COLOCAR HOJAS:** Siga pasos 2 (calce en riel superior) y 1 (alineé con riel inferior y baje). Cierre la ventana, verifique que los perfiles centrales estén alineados. Si no, golpee suavemente la esquina de la diagonal mayor.

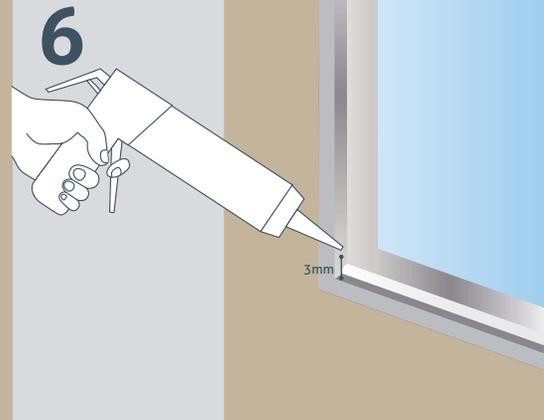

**6**  
**SELLADO:** Aplique silicona al interior y exterior del marco, con un cordón de 3mm. Si posteriormente se estuca y pinta el rasgo, proteger el cristal y aluminio con vaselina.

### HERRAMIENTAS




Plomo




Taladro



Desatornillador

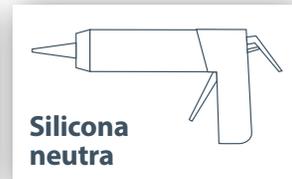


Silicona neutra

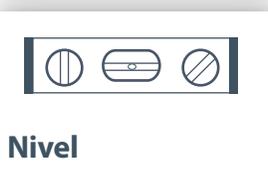

Nivel



Brocas

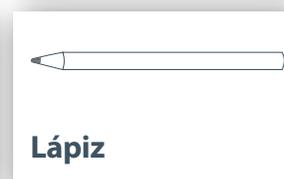

Lápiz