

VENTANAS



ventana corredera




Klassik PVC termopanel

- Doble cristal
- Alta hermeticidad
- Fácil mantención
- Ahorro de energía y calefacción

Recomendación de uso por zona


Más recomendado

- +

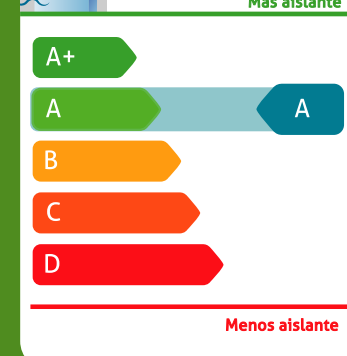

La clasificación se deduce de ventanas de tamaño promedio, está determinada en base a experiencia práctica, antecedentes estadísticos, procedimientos de cálculo y ensayos aleatorios.

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

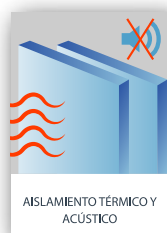

COLORES




BLANCO

La garantía Wintec sólo cubre perfiles y cristales. No incluye daños por transporte, ni daños o defectos producidos por uso, manipulación o instalación inadecuada de dichas ventanas, sus perfiles y cristales. Asimismo, se excluyen de esta garantía los daños que puedan ocasionar productos corrosivos o abrasivos utilizados en la limpieza de las ventanas.

Av. Aeropuerto 620, Quilicura, Santiago
 ☎ (56 2) 2757 9100 📠 (56 2) 2757 9105
 ✉ wintec@wintec.cl
 www.wintec.cl


¿CÓMO INSTALO LA VENTANA PVC TERMOPANEL KLASSIK ?

1

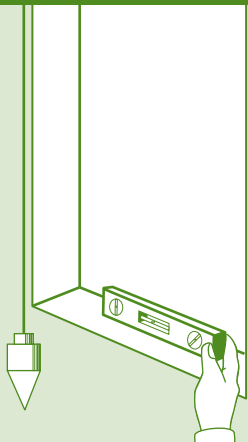


IMPORTANTE: Asegúrese de que el rasgo se encuentre bien aplomado y nivelado antes de instalar su ventana.

2

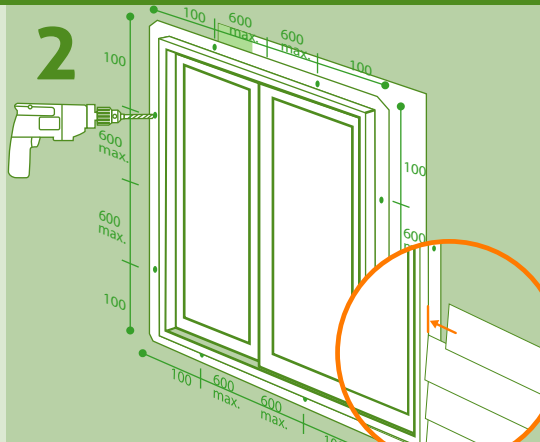


INSTALACIÓN CON ALETA: Presente la ventana bien nivelada. Aplique cordón de silicona entre aleta y el muro. Instale tornillos a 100 mm de los vértices y luego distribuya el resto según esquema. Luego de esto, instale el **siding** en su muro fijando por encima de la aleta de la ventana.

3

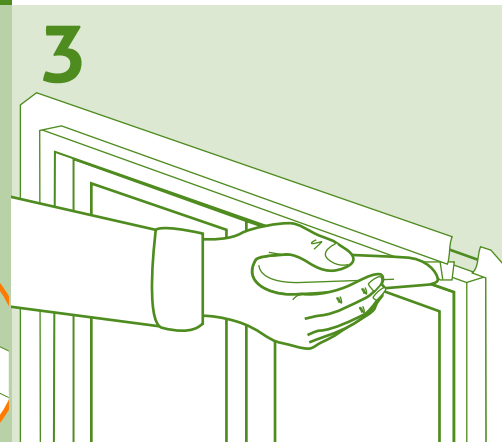


RECORTAR ALETA: Si va a instalar directamente al vano, debe cortar con un cuchillo cartonero, pasándolo por el encuentro entre la aleta y el marco.

4

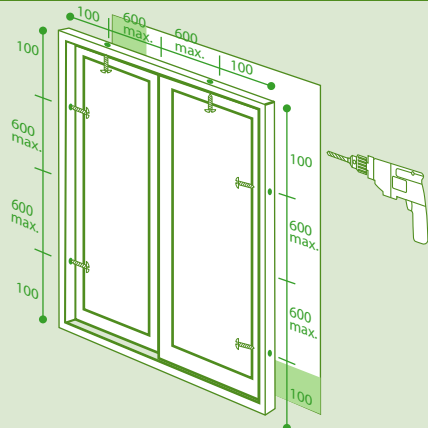


INSTALACIÓN SIN ALETA: Presente la ventana bien nivelada. Perfore el vano e instale tornillos a 100 mm de los vértices y luego distribuya el resto según esquema. **Nunca perforar zona inferior.**

5

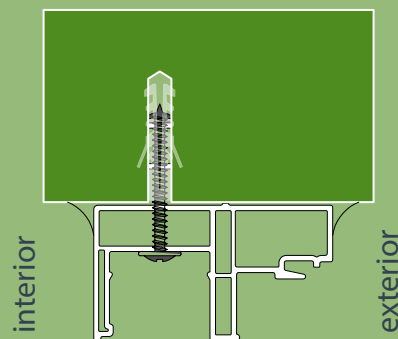

DONDE PERFORAR: Debe perforar solo los lados y la parte superior del marco y vano, y en zona del perfil que se indica en el esquema.

6

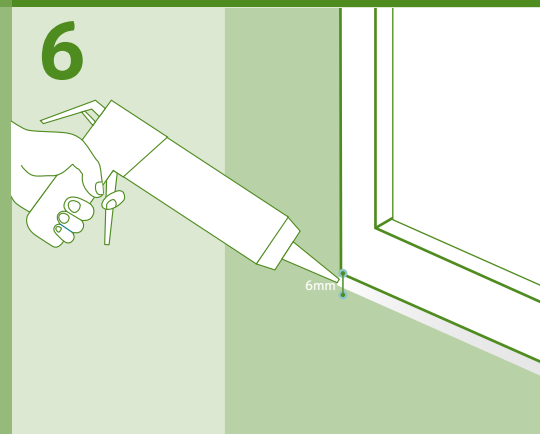


SELLADO SIN ALETA: Aplique silicona en todo el perímetro interior y exterior de la ventana instalada sin aleta con un cordón de 6mm. aprox.

HERRAMIENTAS

Plomo



Taladro

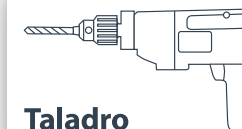

Ø 6mm Concreto
Ø 4,5mm


Brocas



Desatornillador



Silicona neutra

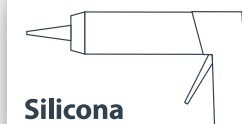

Nivel



Lápiz

